


- MOTOR 111.951 im TYP 203.035 /235 /735 mit GETRIEBE 716.6
- MOTOR 111.955 im TYP 203.045 /245 /745 mit GETRIEBE 716.6
- MOTOR 111.981 im TYP 203.747 mit GETRIEBE 716.6
- MOTOR 271.940 im TYP 203.042 /242, 209.342 /442, 203.742 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.946 im TYP 203.046 /246 /746 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.948 im TYP 203.040 /240 /740 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.942 im TYP 203.743 /043 /243 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.921 im TYP 203.730 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.955 im TYP 209.341 /441 mit GETRIEBE 716.6, 722.6
- MOTOR 271.957 im TYP 203.741 mit GETRIEBE 716.6, 722.6

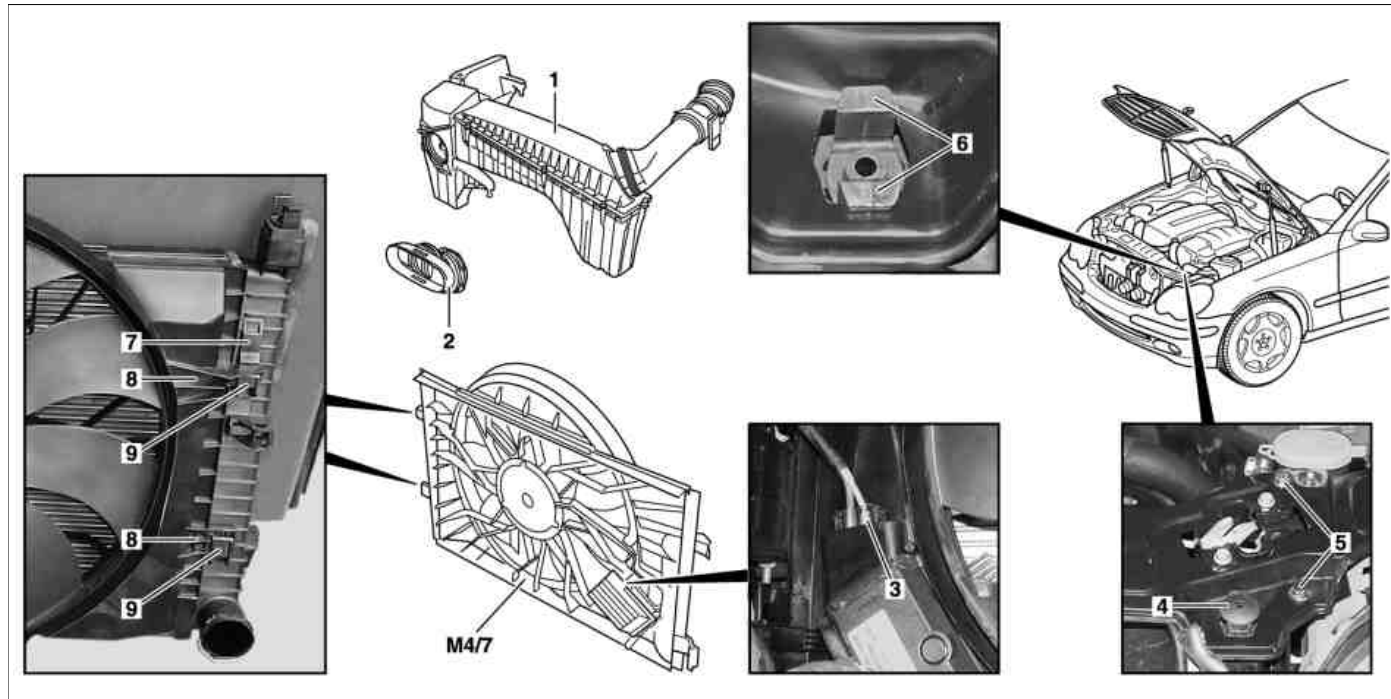

P20.40-2018-09

Dargestellt am Typ 203.035 mit Motor 111.951

- 1     Luftfiltergehäuse
- 2     Lufteintrittrohr
- 3     Steckverbindung
- 4     Haltestift

- 5     Schrauben
- 6     Haltebügel
- 7     Klammern
- 8     Laschen
- 9     Aufnahmen
- M4/7   Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung

### Änderungshinweise

16.5.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	-----------------------------------------------------	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Motorhaube öffnen	Typ 203 Typ 209	AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q
2	Luftfiltergehäuse (1) ausbauen	Motor 111.951 im Typ 203.035 /235 /735 Motor 111.955 im Typ 203.045 /245 /745	AR09.10-P-1150PR AR09.10-P-1150PK
3	Lufteintrittrohr (2) ausbauen		
4	Steckverbindung (3) am Elektrischen Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7) trennen		
5	Haltestift (4) rechts und links herausdrehen		
6	Schrauben (5) der Kühlerbrücke rechts und links herausdrehen		
7	Haltebügel (6) des Kühlers rechts und links zusammendrücken und die Kühlerbrücke aushängen		
8	Klammern (7) rechts und links drücken und dabei den Elektrischen Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7) nach oben ziehen		

9	Elektrischen Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7) nach oben herausnehmen	<p><b>i</b> Dabei die Kühlerbrücke leicht nach vorn ziehen.</p> <p><b>Einbau:</b> Darauf achten, dass die Laschen (8) des Elektrischen Sauglüfters Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7) in den Aufnahmen (9) des Kühlers rechts und links sitzen, sonst ist keine Fixierung gewährleistet.</p>	
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
11	Funktionsprüfung der Haubenverriegelung durchführen		
12	Spaltmaße der Motorhaube prüfen	<p>Siehe Motorhaube einstellen: Typ 203 Typ 209</p>	<p>AR88.40-P-3020P AR88.40-P-3020Q</p>